

Bedienungsanleitung



Einbaurahmen ERZL-EBR 1 für ERZL-AS 33827 und ERZL-AK 33827

Leistungsmerkmale:

- Einbaurahmen ERZL-EBR 1 für selbstversorgte Notleuchten ERZL-AS 33827 und ERZL-AK 33827


Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

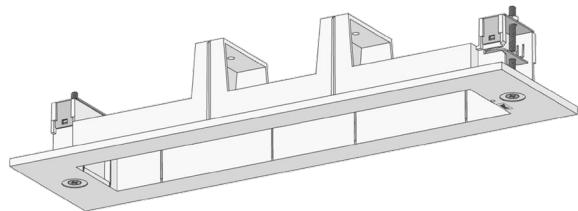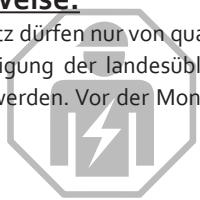

Achtung:

Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

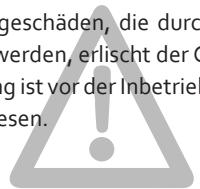


Version 14.10.2025


Technische Daten:

Maße (H x B x T mm)	66 x 355.4 x 95
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	weiß

Abmessung (in mm)

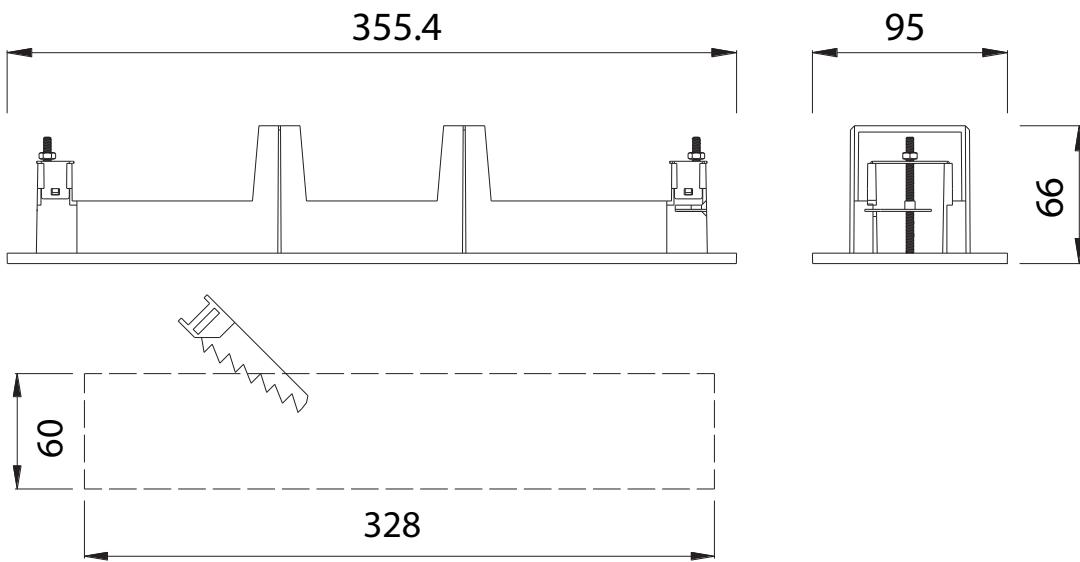

Montage und Inbetriebnahme ERZL-AK 33827:

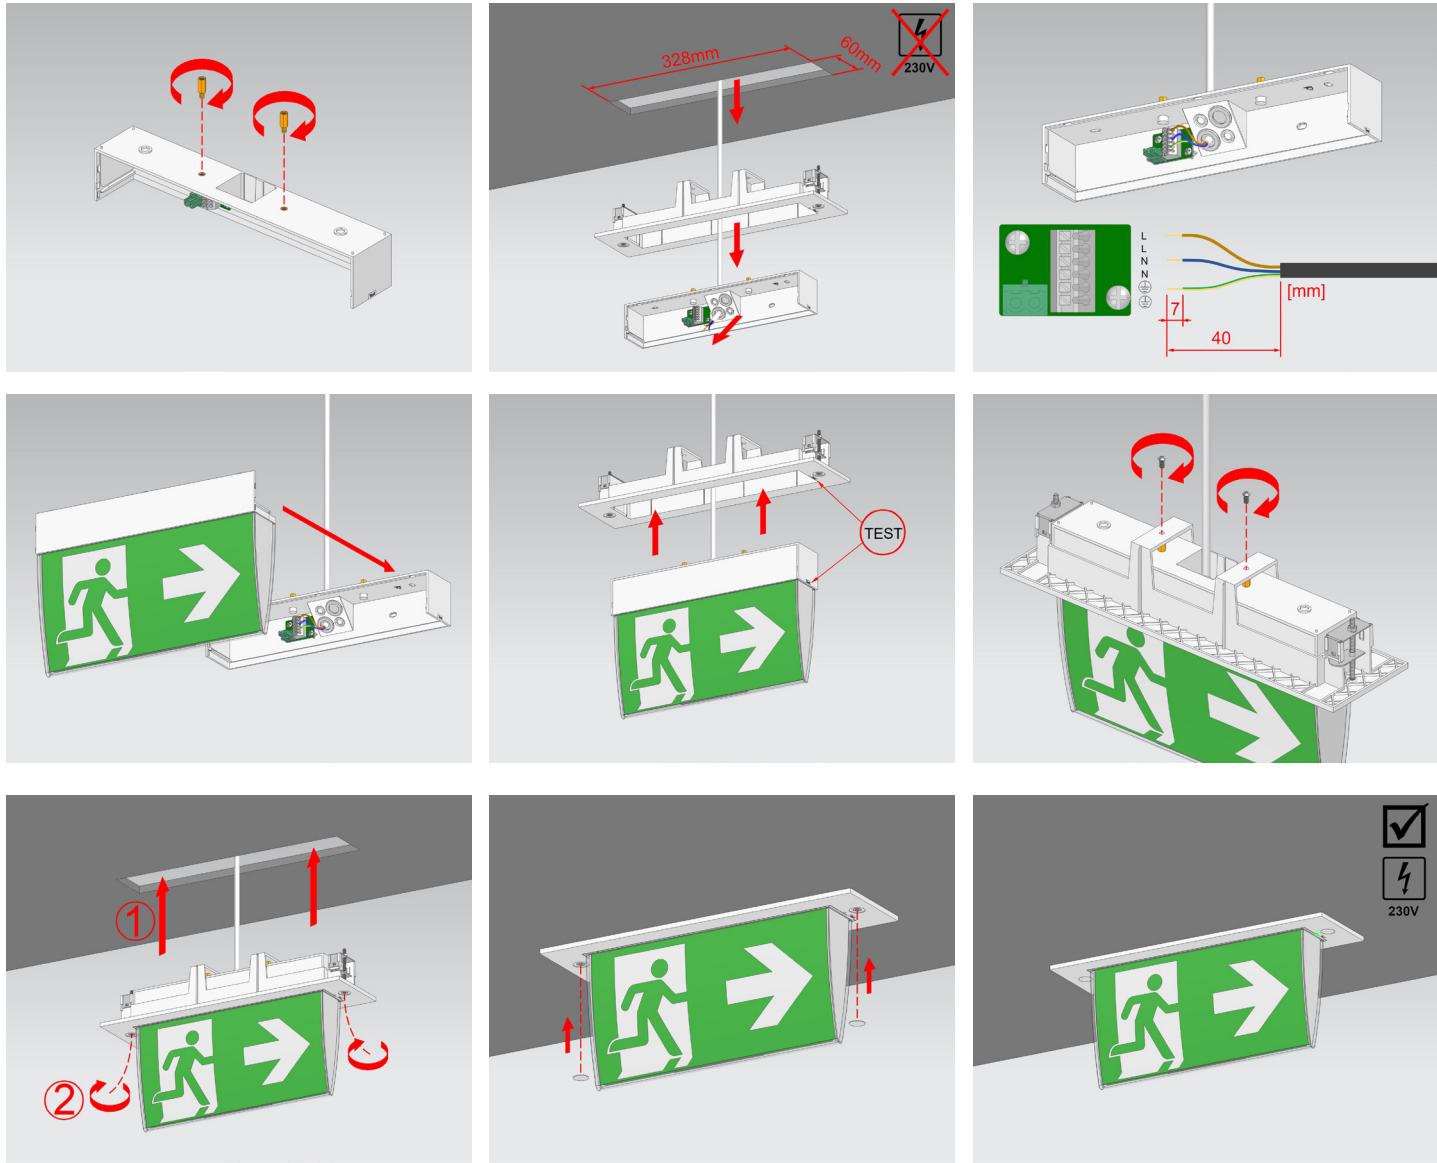

Montage und Inbetriebnahme ERZL-AS 33827:

