



## Dachhakenmontage

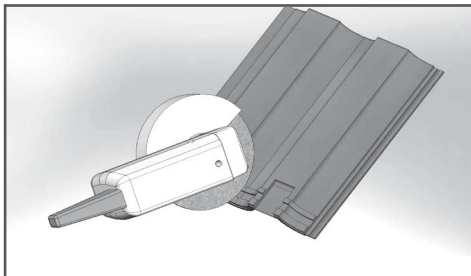

Ziegel für Dachhakenausleger aussparen.

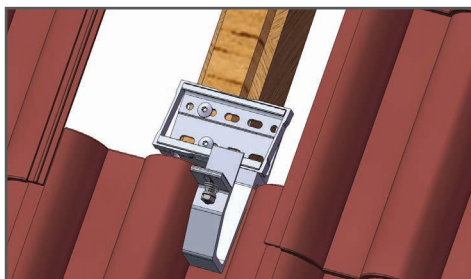


Dachhaken am Sparren montieren. Die Schrauben sollten mindestens 60mm im Sparren verschraubt sein.

**Achtung: ohne Vorbohren und ohne Schlag einschrauben**



Akku-Schrauber Bit Torx T40

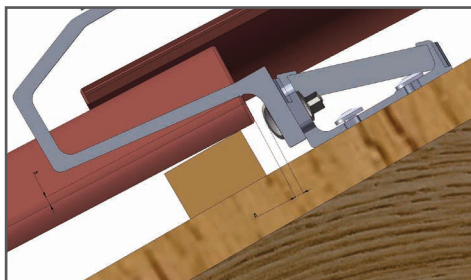

Ausleger mit ausreichend Abstand zum Ziegel montieren.

**Achtung: Ausleger darf nicht aufliegen**

