


Montage auf Biberschwanzdächern

Biberschwanz




Grundplatte und Ausleger verschrauben.

Anzugsmoment 16Nm



Entnahme des Ziegels und Montage des Dachhakens auf dem Sparren mittels Zweier Holzschrauben.

Einlegen der Biberschwanzmetallplatte.

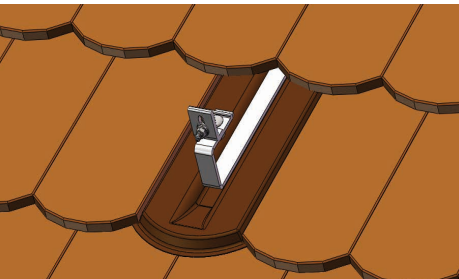

Montage des Adapterwinkels auf dem Ausleger.

Anzugsmoment 32Nm

