



Abweichende Dachanbindungen

Schieferdach

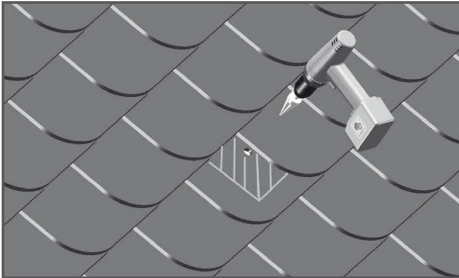

Aufbohren der Schieferplatte.
Vorböhrn des Sparrens, Durchmesser
15mm, Mindestdiefe 60mm.


Gewindemuffe bündig einschrauben.

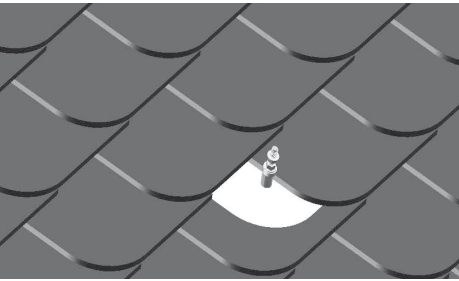

Grundplatte unter die obere Schindel
schieben.

Gewindemuffe und Hülse der Grundplatte
müssen übereinander liegen.

Gewindestange komplett einschrauben,
Dichtung nach unten auf die Hülse schieben
und mit einer Mutter leicht kontern

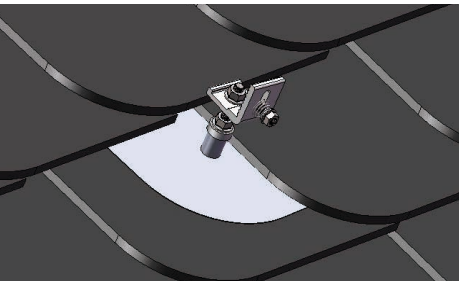

Adapterwinkel aufsetzen und mit Kontermutter
verschrauben.

M10: 32 Nm



Montagevideo für die Schieferdachanbin-
dung