



# Montageanleitung für die Installation auf Trapezblechdächern

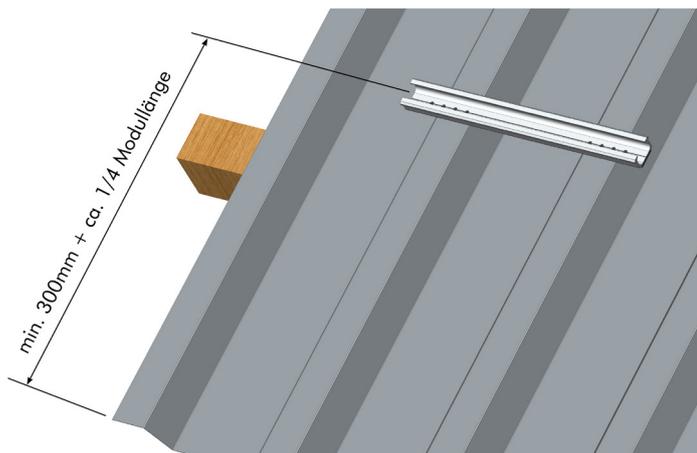


- Mitteln Sie das U-Profil so aus, dass eine der Bohrungen jeweils mittig auf den beiden Hochsicken liegt.


- Horizontale Montage: Beginnen Sie mit der Montage in der untersten Reihe mit dem äußeren U-Profil. Legen Sie das U-Profil mit dem Dichtstreifen waagrecht auf zwei Hochsicken auf.

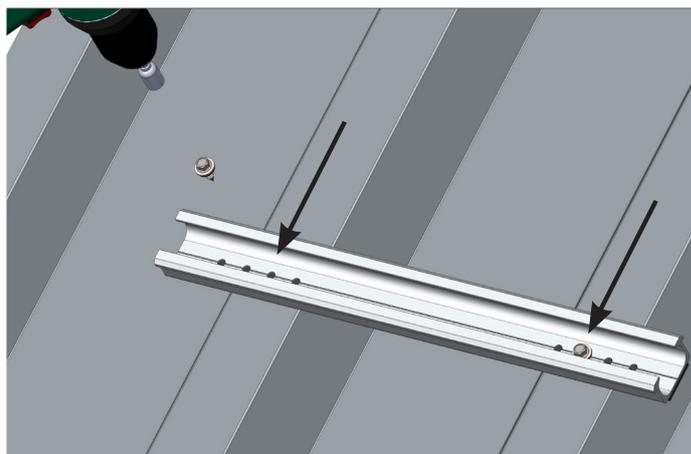


- Achten Sie darauf, dass alle U-Profile in einer Flucht liegen.
- Richten Sie die Profile an der Markierung der Schlagschnur aus.

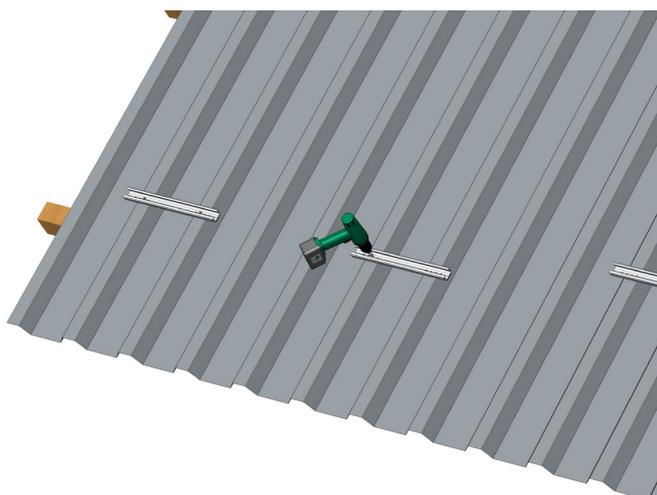

- Montieren Sie alle anderen U-Profile so wie zuvor beschrieben.

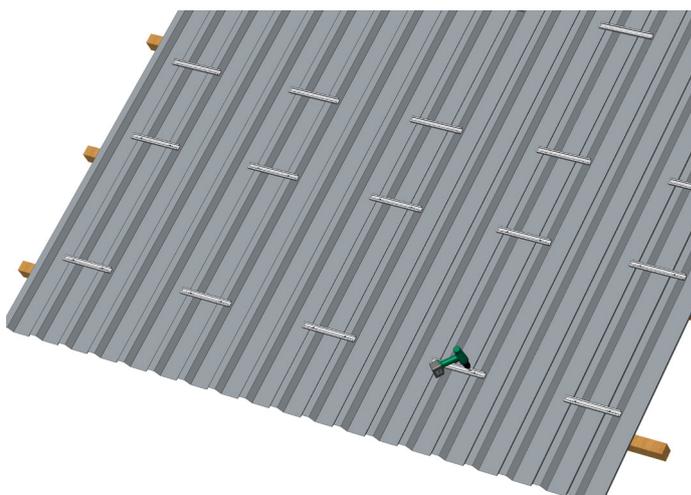

# Montageanleitung für die Installation auf Trapezblechdächern

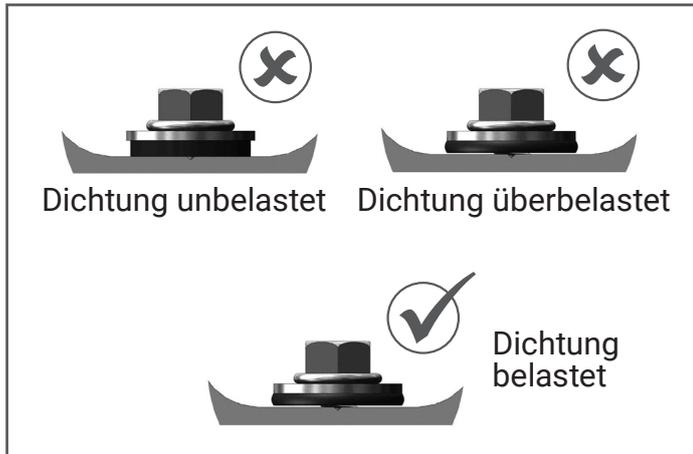


- Achten Sie bei Wellblech und Blechziegeln darauf, dass die Schraube gerade und mittig auf der Hochsicke sitzt.



- Waagerechte Montage:
  - ✓ Auf nur einer Hocksicke.
  - ➔ Für die Quermontage.

- Schrauben Sie das U-Profil mit den mitgelieferten Schrauben so fest, dass die Dichtung sicher abdichtet.
- Empfohlener Drehmoment maximal 3 Nm.

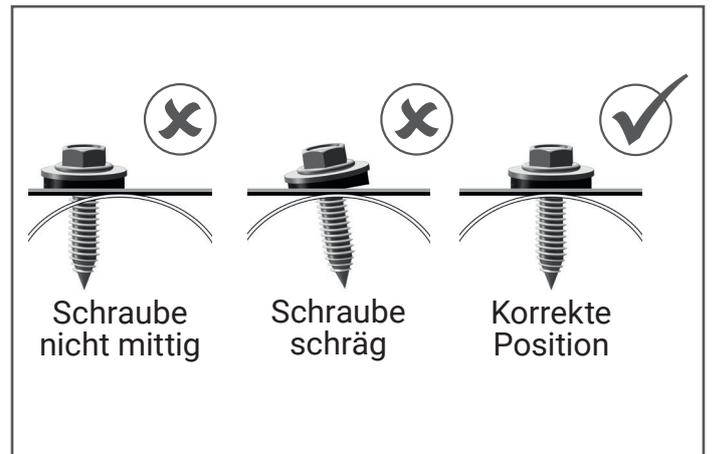

- Vertikale Montage:
  - ✓ Auf zwei Hocksicken.
  - ➔ Für die Hochkantmontage der Module.

