



## Montage zweilagig (optional)


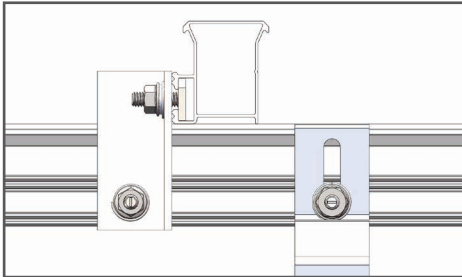


Kreuzverbinder in Hammerkopfnut von Ober- und Unterprofil befestigen

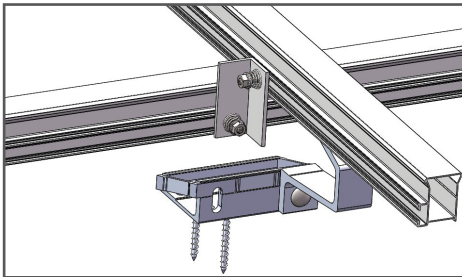

Beide Schrauben anziehen

M8: 16 Nm

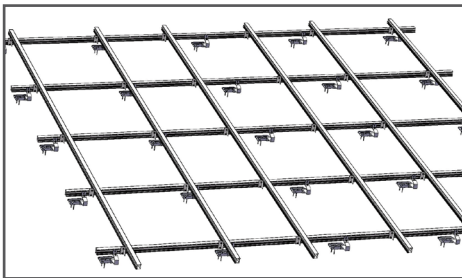

Mit allen Profilen wie oben beschrieben verfahren.  
Nutzen Sie zum Ausrichten eine Schlag-  
schnur

