



# Montageanleitung für das PV-Montagesystem Flachdach

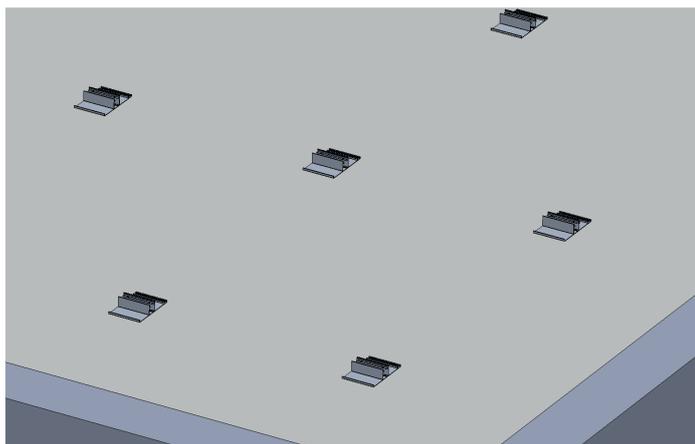


- Füße an den entsprechenden Positionen auf dem Dach verteilen.


- Dach ausmessen.
- Beginn des Modulfeldes ermitteln.

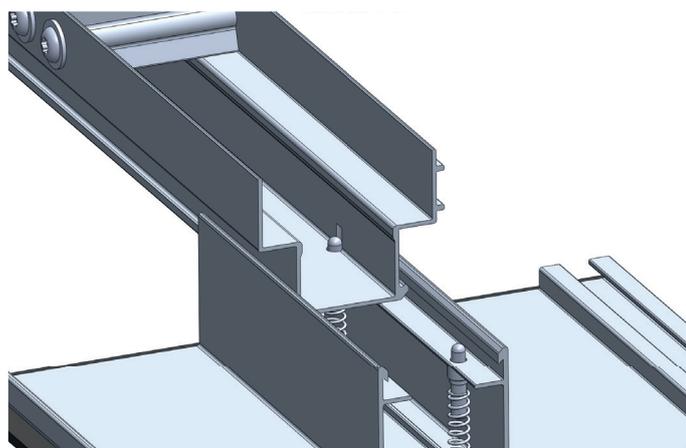


- Klicken Sie alle Grundsets für das jeweilige Modulfeld in die Füße ein.
- Klappen Sie bei der Montage die hintere Stütze nach oben.
- Achten Sie darauf, dass die Stütze korrekt einrastet.

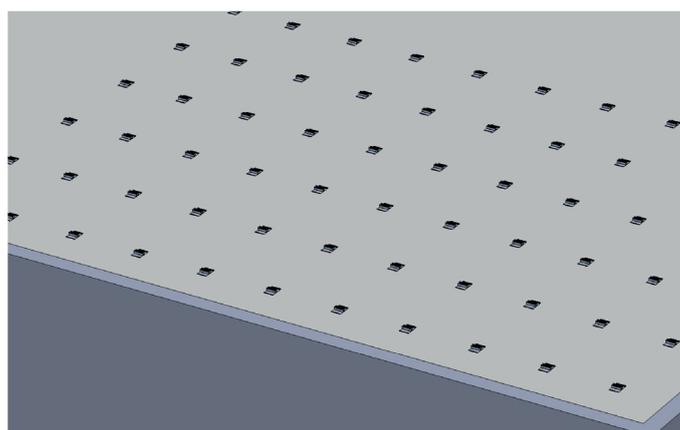

- Grundset auf die Füße klicken.
- Beachten Sie, dass der Arretierstift vollständig eingerastet ist.
- Die Grundsets werden immer im Wechsel eingeklickt.


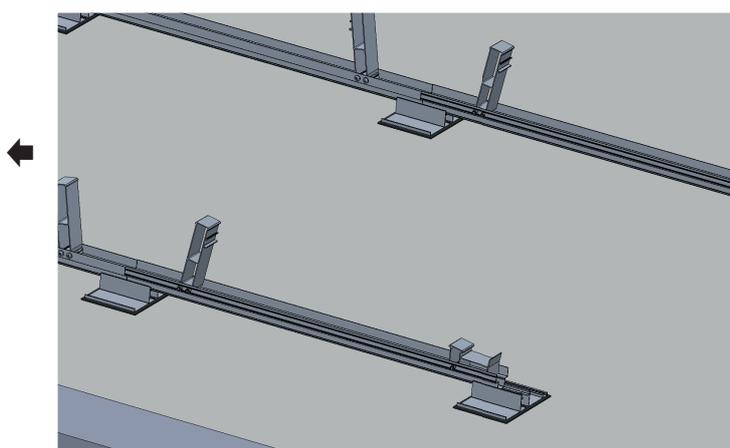


# Montageanleitung für das PV-Montagesystem Flachdach

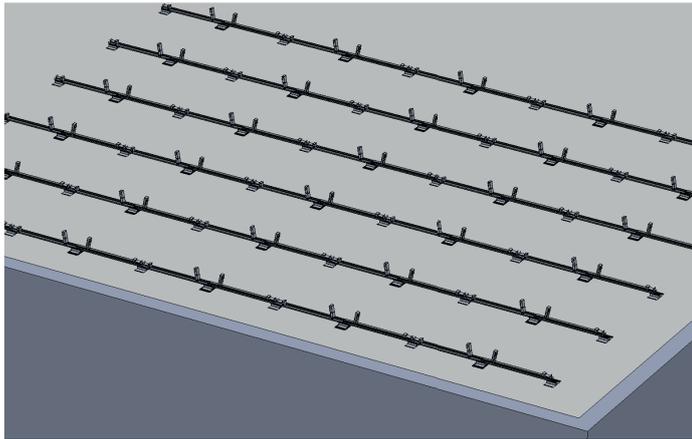


- Verlegen Sie die Stringleitung im inneren des Grundsets bzw. im Leitungsführungskanal

- Richten Sie die Grundsets korrekt aus.
- Das Innenmaß zwischen den beiden Grundsets ist gleich: Modulmaß - 45 mm.

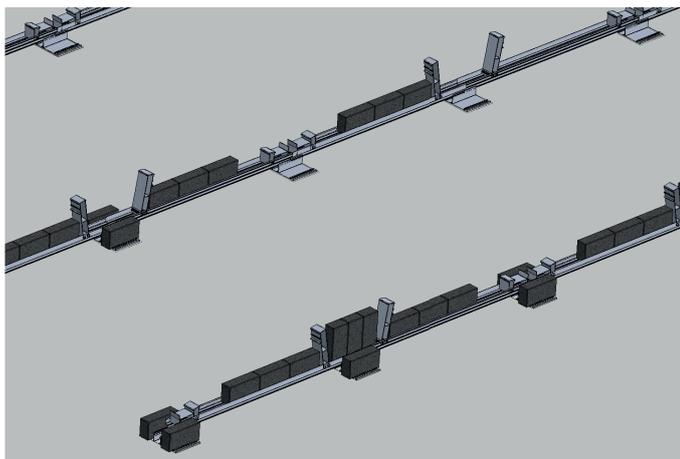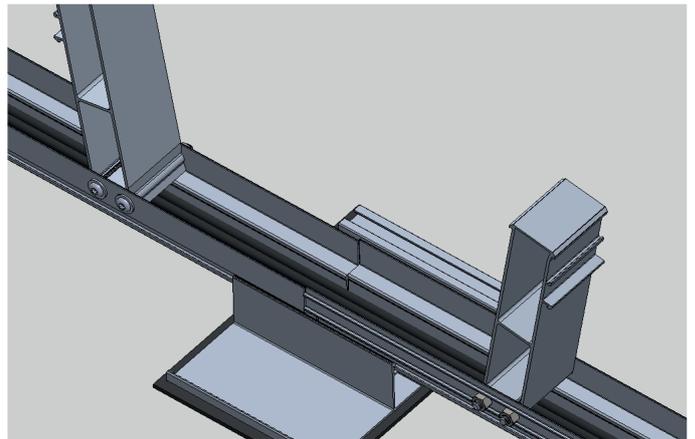


- Zusätzlich oder als Alternative können Sie Ballastspangen zur Aufnahme von Gehwegplatten (30x30x5 cm, 10,4 kg) verwenden.


- Platzieren Sie die Ballastierungssteine gemäß des individuellen Ballastierungsplanes. Als Standard werden Pflastersteine (20x10x6 cm, 2,6 kg) empfohlen.
- Achtung: Die korrekte Ballastierung ist essentiell für eine standsichere Anlage.

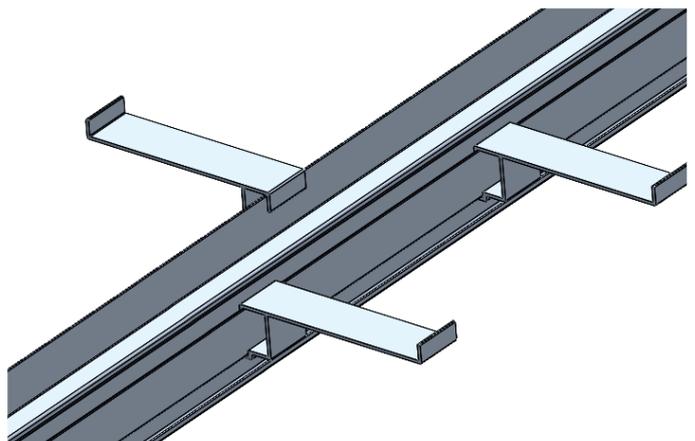

- Pro Gehwegplatte-Aufnahme werden drei Ballastspangen benötigt.

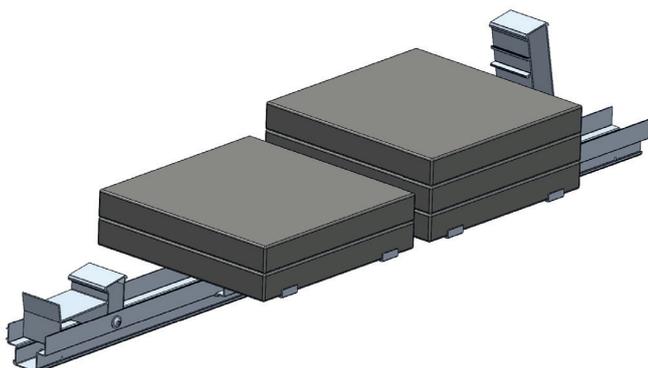


# Montageanleitung für das PV-Montagesystem Flachdach

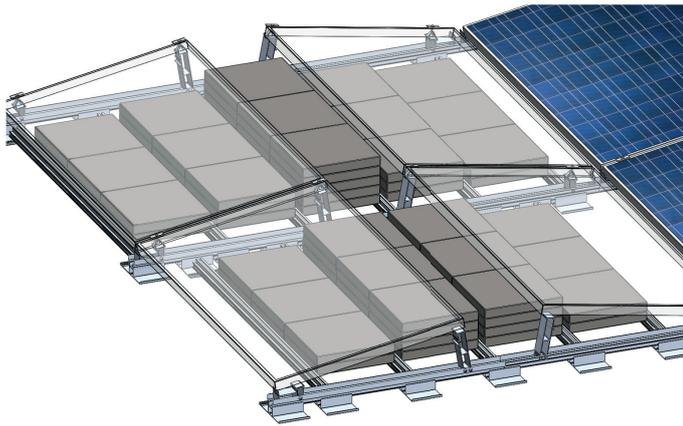


- Beginnen Sie mit dem Legen der Module. Das Modul muss auf der vorderen Stütze bündig aufliegen.
- Achten Sie darauf, dass die Klemme korrekt einklickt.
- Endklemme mit Drehmoment anziehen. Schraube TX40 / M8: 10 Nm

- In das Ballastprofil können Sie größere Steine zur Ballastierung einlegen.
- Verwenden Sie nur Steine, die im individuellen Ballastierungsplan angegeben sind.

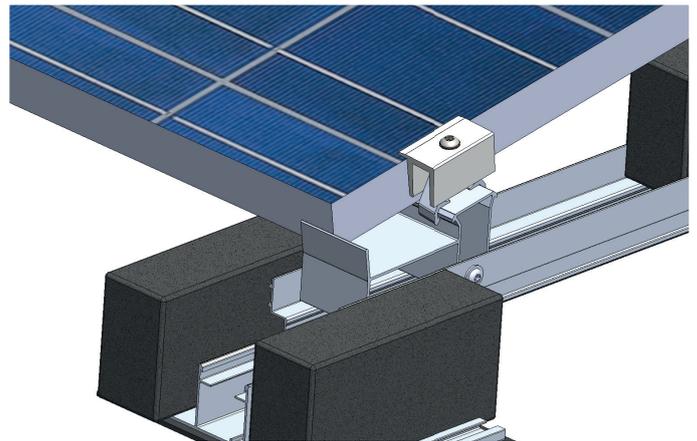

- Platzieren Sie die weiteren Module.
- Zwischen zwei Modulen platzieren sie eine Mittelklemme. Achten Sie darauf, dass die Klemme korrekt einklickt.
- Mittelklemme mit Drehmoment anziehen. Schraube TX40 / M8: 10 Nm

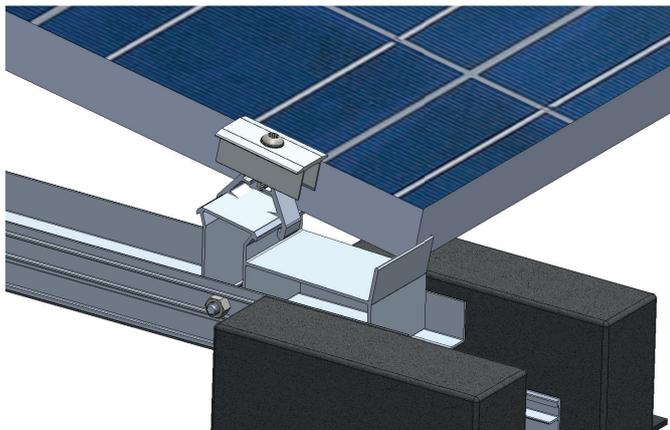

- Montieren Sie alle Module des jeweiligen Modulfeldes.

